


CIŚNIENIE GAZU

REGULACJA

Ciśnienie gazu jest ustawione fabrycznie i z reguły nie wymaga regulacji. Jeśli zachodzi konieczność regulacji ciśnienia, można ją przeprowadzić w następujący sposób:

1. Przy pomocy śrubokrętu obrócić pokrywkę regulatora w lewo
2. Zdjąć pokrywkę
3. Usunąć wypełniacz (wosk) ze śruby regulatora przy pomocy małego śrubokręta
4. Obserwując manometr nastawić prawidłowe ciśnienie
5. Zamontować pokrywkę regulatora i śrubę „A”

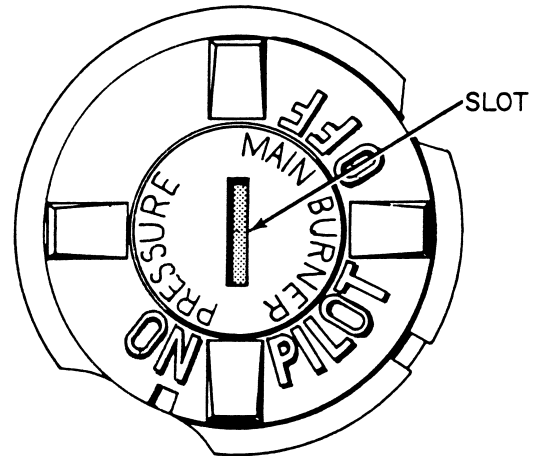

UWAGA!

Ciśnienie pilota nie ma regulacji. Nie naciskać na pokrętło nastawu pracy, bo może ulec uszkodzeniu.

Pomiar i regulacja ciśnienia gazu musi odbywać się przy pracującym palniku głównym. Jeśli gaz nie dopływa do palnika głównego, to nie dopływa też do otworu pomiarowego.