


Sprawdzenie ECO przy pomocy omomierza

1. Odkręć końcówkę termopary
2. Przełącz woltomierz na pozycję 200Ω
3. Podłącz minus omomierza do masy (na przykład rurki pilota)
4. Plus omomierza dotknij do środkowego punktu w otworze, gdzie zamontowana była termopara. (elektroda omomierza musi być dociśnięta w środku otworu i nie może dotykać do ścianek bocznych)
5. **Jeśli omomierz pokazuje małą oporność, połączenie jest prawidłowe i ECO jest dobry.**

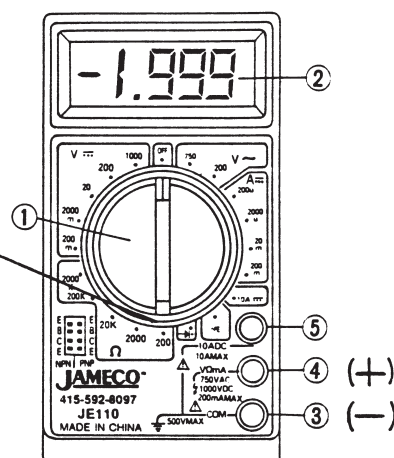

UWAGA!

Przed pomiarem należy sprawdzić działanie omomierza poprzez zwarcie plusa z minusem. Omomierz powinien pokazać wartość poniżej 1 ohma.