

# CIŚNIENIE GAZU

## POMIAR

Jeśli płomień palnika jest za duży lub za mały należy sprawdzi ciśnienie gazu przy pomocy manometru w następujący sposób:


1. Wyłączyć pokrętko nastawu pracy na „OFF”
2. Wykręcić śrubę „A” z dolnej części zaworu (klucz 3/16" Hex)
3. Podłączyć manometr jak na rysunku
4. Włączyć pokrętko nastawu pracy na „ON”
5. Odczytać ciśnienie na skali manometru.

**Prawidłowe ciśnienie wynosi:**

**4" dla gazu naturalnego (GZ50)**

**10" dla propanu**

(manometr wyskalowany jest w calach słupa wody)

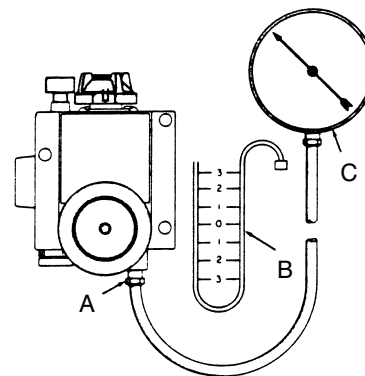

## UWAGA!

Pomiar i regulacja ciśnienia gazu musi odbywać się przy pracującym palniku głównym. Jeśli gaz nie dopływa do palnika głównego, to nie dopływa też do otworu pomiarowego.